



Kidde bateriový hlásič oxidu uhelnatého

K7CO



K7DCO




EN50291-1 : 2010
EN50291-2 : 2010
Licence č. KM98848


Obsah

1. Co je oxid uhelnatý (CO)?
2. Důležité bezpečnostní informace
3. Zapnutí hlásiče CO
4. Pokyny k instalaci - doporučená umístění
5. Pokyny k instalaci - uchycení
6. Použití hlásiče CO
 - Varovné signály, testování/resetování, informace na LCD displeji (pouze model K7DCO), nejvyšší naměřené hodnoty koncentrace displeje (jen model K7DCO)
7. Výměna baterií / konec životnosti
8. Jak postupovat, když se spustí poplach
9. Údržba hlásiče
10. Řešení problémů
11. Specifikace výrobku
12. Upozornění a důležité informace
13. Záruka
14. Ochrana životního prostředí

Vlastnosti výrobku a specifikace

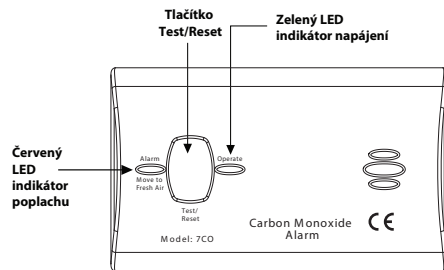

Model 7CO

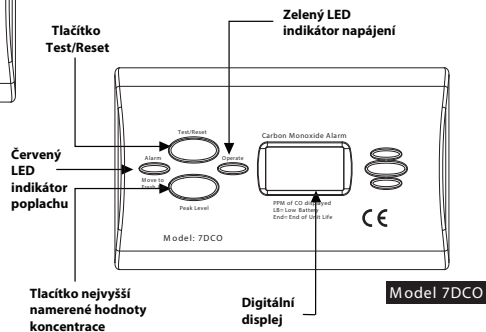

Model 7DCO

1. Co je oxid uhelnatý?

Oxid uhelnatý (CO) je vysoce toxický plyn bez chuti, barvy a zápachu.

Možné zdroje CO:

- Kamna na dřevo
- Plynové ohřívače a krbý
- Plynové sporáky
- Spotřebiče spalující olej nebo uhlí
- Přenosná plynová topidla
- Neprůchodné spalínové cesty a komíny
- Výfukové zplodiny z garáží v domě
- Grily

Tento hlásič CO nenahrazuje správnou údržbu vašich spotřebičů

Oxid uhelnatý může vznikat používáním spotřebičů s nedokonalým spalováním nebo neprůchodných spalínových cest a komínů

Pokud hlásič spustil poplach a prostor jste vyvětrali, může se CO rozptýlit dříve než dorazí pomoc. Je naprosto nezbytné najít zdroj CO a vykonat patřičnou údržbu

Oxid uhelnatý je kumulativní jed. Hlásič Kidde používá časovou signalizaci na základě koncentrace čím vyšší je koncentrace CO, tím dříve spustí poplach.

Další informace pro majitele karavanů a lodí

Následující činnosti mohou vést ke vzniku oxidu uhelnatého:

- Používání propanbutanových vaříčů k vytápění.
- Ponechání zapnutých propanbutanových spotřebičů přes noc.
- Grilování v kajutě lodi nebo poblíž dveří karavanu (např. pod markýzou).

Abyste byli v bezpečí, je třeba znát možné zdroje CO ve vašem domově. Udržujte zařízení spalující palivo, komíny a větrací otvory v dobrém stavu. Naučte se rozpoznat prvotní příznaky působení CO a pokud máte podezření na otravu CO, vyjděte ven na čerstvý vzduch a vyhledejte pomoc. Základní ochranou je každoroční kontrola a pravidelná údržba spotřebičů. Kontaktujte pověřeného pracovníka nebo místní servisní společnost, která vám poradí.

Poplach v závislosti na koncentraci dle EN50291-1:2010

Následující tabulka uvádí dobu odezvy, po které hlásič CO spustí poplach:

Milientiny (ppm) koncentrace CO	Doba do spuštění poplachu
50	60 – 90 minut
100	10 – 40 minut
300	Poplach se musí spustit za méně než 3 minuty

Poučení a informace týkající se CO

Následující tabulka uvádí účinky různých úrovní otravy CO na tělo:

Milientiny (PPM)	Účinky na dospělé osoby
100	Lehké bolesti hlavy, nevolnost, únava (příznaky podobné chřipce)
200	Závratě a bolesti hlavy po 2–3 hodinách
400	Nevolnost, bolest přední části hlavy, ospalost, dezorientace a zrychlený srdeční tep Ohrožení života po 3 hodinách působení
800	Silné bolesti hlavy, křeče, selhání životně důležitých orgánů Během 2–3 hodin může nastat smrt

2. Důležité bezpečnostní informace

Pokud rozpoznáte jakýkoliv z výše uvedených příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře.

Děti, senioři a domácí zvířata jsou citlivější na účinky CO.

Tento hlásič Kidde je navržen pro detekci plynu CO. Není navržen pro detekci kouře, ohně nebo jiných plynů, jako je například zemní plyn.

Výrobek je určen pro použití v běžných domácnostech. Není určen pro stanovení míry shody se zajištěním bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Pro jedince se specifickým zdravotním stavem může být zapotřebí použít hlásič, který pracuje v koncentracích pod 30 ppm. Pokud se vás tato informace týká, konzultujte tuto možnost se svým lékařem.

DŮLEŽITÉ: Zajistěte, aby všichni rodinní příslušníci znali příznaky otravy CO a způsob, jakým hlásič CO pracuje.

Varování: Toto zařízení neupozorňuje na chronické příznaky vystavení oxidu uhelnatého ani nechrání jednotlivce, kteří jsou vystaveni specifickému riziku.

3. Zapnutí hlásiče CO

POZNÁMKA: Hlásič CO musí být nainstalován způsobilou osobou a to dle následujících pravidel:

1. Odstraňte baterie z balení a vložte je do zásobníku na baterie.
Dbejte na správnou polaritu (+ nebo -) uvnitř zásobníku. Pokud jsou baterie správně vloženy, hlásič vydá zvuk krátkého pípnutí.
2. Pro test poplachu stiskněte tlačítko test. Hlásič jednou pípne, poté budou následovat 4 hlasité impulsy, krátká pauza a další 4 impulsy, zakončené jedním krátkým pípnutím.
3. Pokud máte model s digitálním displejem (model 7DCO), na displeji se zobrazí "----" a pak "888" předtím, než je hodnota srovnána na "0".
4. Ujistěte se, že zelený LED indikátor bliká v 30 sekundových intervalech, což znamená, že je hlásič napájen. To můžete nejlépe vidět v temných prostorách nebo při vypnutém osvětlení.

4. Pokyny k instalaci - doporučená umístění

Doporučená umístění	Nedoporučená umístění
Umístěte hlásič alespoň 2 metry od spotřebičů spalujících palivo, ale ne dále než 4 metry	Neumísťujte hlásič blíže než 2 metry od spotřebičů spalujících palivo
Mimo průvan, jako například u dveří nebo oken	Neupevňujte na zeď poblíž překážek (např. za závěsy, police nebo nábytek)
Na doslech z ložnic*. Pokud se v ložnici nachází topidlo, měl by v ní být umístěn další hlásič	Nepoužívejte v prašných, znečištěných nebo mastných oblastech (např. v garážích nebo dílnách)
V případě upevnění na zeď umístěte přístroj do výše očí (cca 1,5 m) a nejméně 30 cm od přiléhající zdi nebo stropu	Neupevňujte přístroj na zeď blíže než 30 cm od stropu, protože se jedná o prostor bez cirkulace vzduchu
V případě stolního použití by přístroj neměl být umístěn výše než 1 metr nad zemí (aby nedošlo k trvalému poškození při případném pádu)	Nedoporučujeme hlásič umísťovat do vlhkých (koupelny), chladných ($< 0^{\circ}\text{C}$) nebo teplých ($> 40^{\circ}\text{C}$) prostor a u dřezů nebo umyvadel

*Je doporučeno umístit alespoň jeden hlásič oxidu uhelnatého Kidde v každém patře domu.

5. Pokyny k instalaci - uchycení

HLÁSIČ MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁN ZPŮSOBILOU OSOBOU A TO PODLE TĚCHTO INSTRUKCÍ

Upevnění na zeď


1. Využijte držák jako šablonu a vyvrtejte do zdi dva otvory ve vzdálenosti 7 cm (3/8 ").
2. Vložte do otvorů dvě dodané hmoždinky a částečně zašroubujte šrouby (cca. 3 mm).
3. Nasuňte držák na šrouby a utáhněte je.
4. Nasuňte hlásič do držáku.

Stolní použití

1. Neumísťujte přístroj výše než 1 metr nad podlahu (aby se minimalizovalo riziko trvalého poškození, pokud by přístroj spadl na podlahu z větší výšky).
2. Ujistěte se, že je hlásič stojí ve svislé poloze a neleží na zadní ploše.

5. Instalační instrukce pro karavany a lodě

Stejně tak, jako je doporučován tento hlásič pro použití v domech, tak je schváleno jeho použití v karavanech, obytných vozech a lodích.



Kromě následujících pravidel CoGDEM (www.cogdem.org.uk) a NCC:

- Neinstalujte přímo nad zdroji tepla nebo páry.
- Vyvarujte se umístění v blízkosti dopravních prostředků a výfukových plynů, protože by mohli poškodit senzor detektoru. Více instrukcí pro lodě:
- Vyvarujte se umístění v blízkosti výfukových plynů motoru v ubytovacím prostoru.
- Vyvarujte se chodu motoru během kotvení vedle objektů jako jsou přístavní hráze, zdi nebo jiná loď.
- Vyvarujte se chodu motoru během kotvení v přeplněných přístavech, protože dopravní prostředky a výfukové plyny mohou zničit senzor detektoru. Více informací naleznete na www.boatsafetyscheme.com.

6. Provozní charakteristiky (verze bez displeje, 7CO)

Rozpoznání poplašných a výstražných signálů

Chování	Význam	Požadovaná akce
Zelený LED indikátor blikne každých 30 sekund	Normální provoz	Žádná
Červený LED indikátor blikne každou sekundu, pípnutí každých 60 sekund	Slabá baterie	Vyměňte baterie
Dvě rychlá pípnutí a dvě bliknutí červeného LED indikátoru každých 30 sekund	Konec životnosti hlásiče	Vyměňte hlásič
Červený LED indikátor blikne každou sekundu, pípnutí každých 30 sekund	Porucha	Vyměňte hlásič
Červený LED indikátor svítí, souvislý tón	Nesprávná funkce	Vyměňte hlásič
Hlasitý průběžný zvukový poplach doprovázený blikáním červeného LED indikátoru	Byla detekována nebezpečná koncentrace CO	Proveďte nouzová opatření (viz strana 16)

6. Používání hlásiče (verze bez displeje, 7CO)

Testování

Otestujte Váš hlásič každý týden stisknutím tlačítka test. Hlásič jednou pípne, poté budou následovat 4 hlasité impulsy, krátká pauza a další 4 impulsy, zakončené jedním krátkým pípnutím.

Test potvrzuje, že hlásič je napájen a je funkční.

Ukončení poplachu

Pokud se spustí poplach, je možné jej zastavit tlačítkem Test/Reset, pokud již přístroj nedetekuje nebezpečnou koncentraci CO. Zelený indikátor poté blikne každých 30 sekund, což signalizuje, že přístroj je napájen.

6. Používání hlásiče (jen verze s displejem, 7DCO)

Další vlastnosti hlásiče CO s digitálním displejem, model 7DCO)

Digitální displej	LED indikace	Zvukový signál	Význam	Požadovaná akce
	Zelený LED indikátor blikne každých 30 sekund	Žádný	Normální provoz. (Displej nezobrazí koncentrace < 30ppm)	Žádná
	Červený LED indikátor bliká	Poplach	Byla detekována nebezpečná koncentrace CO	Proveďte nouzová opatření (viz. strana 16)
	Červený LED indikátor bliká	1 pípnutí, poté 2 série 4 pípnutí následované 1 pípnutím	Úspěšný test nebo ukončení poplachu	Žádná - jedná se o součást standardního testování nebo postupu resetování
	Červený LED indikátor blikne každých 60 sekund	Pípnutí každých 60 sekund	Slabá baterie (Lb)	Vyměňte baterie
	Červený LED indikátor bliká	Pípnutí každých 30 sekund	Porucha	Vyměňte hlásič
	Červený LED indikátor svítí	Souvislý tón	Nesprávná funkce	Vyměňte hlásič
	Červený LED indikátor blikne dvakrát	Dvojitě pípnutí každých 30 sekund	Konec životnosti	Vyměňte hlásič

6. Používání hlásiče (jen verze s displejem) - pokračování

Zobrazení nejvyšší naměřené hodnoty koncentrace

Stiskněte tlačítko nejvyšší naměřené hodnoty pro zobrazení nejvyšší naměřené koncentrace CO mezi 11 – 999 ppm od okamžiku resetu.

Díky této funkci se můžete dozvědět, jaké koncentrace CO mohly být detekovány v době vaší nepřítomnosti, takže můžete učinit nápravná opatření (například nechat opravit ohřívač).


POZNÁMKA: Nejvyšší naměřená hodnota v paměti je vynulována, pokud během stisknutí tlačítka nejvyšší naměřené hodnoty koncentrace stisknete tlačítko reset a uvolníte je před uvolněním tlačítka nejvyšší naměřené hodnoty koncentrace.

Koncentrace až do 30 ppm se mohou vyskytnout za normálních, bezpečných podmínek. Takové podmínky zahrnují nedaleký hustý provoz, startování vozidla v přilehlé garáži, rozdělávání ohně nebo grilování na dřevěném uhlí.

7. Výměna baterií / konec životnosti

Nízká kapacita baterií

Typ hlásiče	LCD	LED indikace	Zvukový signál
Bez displeje	–	Zelený + červený LED indikátor bliká každých 30 vteřin	Pípnutí každých 30 sekund
S displejem	Lb	Zelený + červený LED indikátor bliká každých 30 vteřin	Pípnutí každých 30 sekund

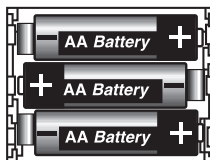

Sundejte hlásič z nosného držáku. Vložte 3 kusy nových baterií typu „AA“ (dbejte na správnou polaritu - viz. obrázek). Znovu hlásič nasadte do nosného držáku a otestujte jej.

Doporučené baterie:
Duracell MN1500, MX1500
Gold Peak 15A
Golden Power GLR6A
Energizer E91

Za normálních provozních podmínek vydrží baterie minimálně jeden rok. Tyto baterie je možné zakoupit u místního prodejce.

Konec životnosti - tento hlásič pípne každých 30 sekund spolu s probliknutím červeného LED indikátoru po uplynutí nejméně 10 let provozu, aby vás upozornil, že je na konci své životnosti. Hlásič je třeba vyměnit za nový.

8. Jak postupovat, když se spustí poplach!

Postup při poplachu detekce CO

VÝSTRAHA! Spuštění poplachu znamená přítomnost oxidu uhelnatého (CO), který může způsobit smrt.

Pokud se spustí poplach (4 hlasité zvukové impulsy následované 5 sekundovou pauzou opakovaně):

- 1) Ihned vyjděte na čerstvý vzduch – ven nebo k otevřeným dveřím/oknu. Spočítejte všechny přítomné, aby bylo jisté, že nikdo nebyl opomenut. Nevstupujte opětovně do zasažených prostor ani se nevzdalujte od otevřených dveří/okna, než dorazí pracovníci pohotovostních složek, prostory jsou vyvětrány a hlásič se vrátí do normálního stavu.
- 2) Volejte havarijní službu nebo tísňovou linku: 112 nebo místního revizního technika:

TELEFONNÍ ČÍSLO:

Nikdy neignorujte výstražný zvuk hlásiče! Nikdy opakovaně nespouštějte zdroj CO, dokud nebyl problém odstraněn. Pokud je spuštěn poplach, stisknutím tlačítka Test/Reset poplach ukončíte. Pokud stále trvá koncentrace CO, která původně způsobila poplach, dojde k opětovnému spuštění poplachu. Pokud hlásič opakovaně spustí poplach během šesti minut, detekuje vysokou koncentraci CO, což může vést k rychlému vzniku nebezpečné situace.

9. Údržba hlásiče

Abyste udrželi hlásič v dobrém funkčním stavu:

- **Proveďte přezkoušení každý týden**
- **Pravidelně jej vysávejte, abyste odstranili prach**
- **Udržujte mimo rozpouštědla a čisticí prostředky**
- **V blízkosti hlásiče nestříkejte osvěžovač vzduchu nebo spreje do vlasů**
- **Nenatírejte hlásič. Pokud tapetujete nebo používáte lepidlo poblíž hlásiče, dočasně jej odstraňte**
- **Udržujte hlásič dál od kbelíků na pleny**

Následující látky mohou ovlivnit senzor a způsobit falešný poplach:

Metan, propan, izobutan, izopropanol, ethylen, benzen, toluen, ethylacetát, sirovodík, vodík, oxid siřičitý, prostředky založené na alkoholu, barvy, ředidla, rozpouštědla, lepidla, spreje do vlasů, vody po holení nebo parfémy a některé čisticí prostředky.

10. Řešení problémů

Příznak	LCD displej (jen model 7DCO)	Problém	Vyžadovaná akce
Jedno pípnutí každých 60 sekund, červený LED indikátor blikne každou sekundu		Vybitá baterie	Vyměňte baterie
Jedno pípnutí každých 30 sekund s bliknutím červeného LED indikátoru každou sekundu		Porucha hlásiče	Vyměňte hlásič (pokud je ještě v záruce, kontaktujte společnost Kídde)
Červený LED indikátor svítí a zní souvislý tón		Porucha hlásiče	Vyměňte hlásič (pokud je ještě v záruce, kontaktujte společnost Kídde)
Dvě pípnutí a dvě bliknutí červeného LED indikátoru každých 30 sekund		Konec životnosti hlásiče	Vyměňte hlásič

11. Specifikace výrobku

Napájení	3 x baterie typu AA (součást balení)
Senzor	Elektrochemický senzor CO
Přesnost	V závislosti na okolních podmínkách (teplota, vlhkost) a stavu senzoru se mohou zobrazované hodnoty lišit. Tolerance zobrazovaných hodnot jsou následující: Okolí: 27 °C +/- 12 °C (80 °F +/- 10 °F), atmosférický tlak +/- 10 %, 40 % +/- 3 % relativní vlhkosti
Rozsah teploty	Provozní rozsah: (0 °C až 40 °C)
Vlhkost	10 až 90 % relativní vlhkosti (RH)
Zvuk poplachu	Nejméně 85 dB(A) ve vzdálenosti 1 metr při 3,4 +/- 0,5 kHz pulzující poplach
Rozměry a hmotnost	Hmotnost: 160 g Rozměry: 118 mm × 70 mm × 40 mm

12. Upozornění a důležité informace

! **VÝSTRAHA:** TENTO HLÁSIČ OXIDU UHELNATÉHO NENAHRAZUJE INSTALACI A ÚDRŽBU ODPOVÍDAJÍCÍHO POČTU DETEKTORŮ KOUŘE VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI. TENTO HLÁSIČ NEDETEKUJE KOUŘ, OHEŇ NEBO JAKÝKOLIV JEDOVATÝ PLYN KROMĚ OXIDU UHELNATÉHO. Z TOHOTO DŮVODU MUSÍTE NAINSTALOVAT DETEKTORY KOUŘE, ABYSTE ZAJISTILI VČASNÉ VAROVÁNÍ PŘI POŽÁRU A CHRÁNILI SEBE A SVOU RODINU PŘED POŽÁREM A SOUVISEJÍCÍMI NEBEZPEČÍMI.

! **VÝSTRAHA:** VÝROBEK JE URČEN PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ V OBYTNÝCH OBLASTECH. NENÍ NAVRŽEN PRO STANOVOVÁNÍ SHODY S KOMERČNÍMI A PRŮMYSLOVÝMI STANDARDY. HLÁSIČ NENÍ VHODNÝ PRO INSTALACI NA NEBEZPEČNÝCH MÍSTECH. JEDINCI SE ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY MOHOU ZVÁŽIT VYUŽITÍ VAROVNÝCH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ ZAJIŠŤUJÍ AKUSTICKOU A VIZUÁLNÍ SIGNALIZACI PRO KONCENTRACE OXIDU UHELNATÉHO POD 30 PPM.

DŮLEŽITÉ: TENTO HLÁSIČ OXIDU UHELNATÉHO JE NAVRŽEN PRO DETEKCI OXIDU UHELNATÉHO Z JAKÉHOKOLIV ZDROJE SPALOVÁNÍ VČETNĚ NEVHODNÝCH NEBO ŠPATNĚ FUNGUJÍCÍCH SPOTŘEBIČŮ. INSTALACE TOHOTO ZAŘÍZENÍ BY NEMĚLA NAHAZOVAT VHODNOU INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU SPOTŘEBIČŮ SPALUJÍCÍCH PALIVO, VČETNĚ VHODNÉHO ODVĚTRÁNÍ A SYSTÉMU PRO ODVOD SPALIN

! **VÝSTRAHA:** TENTO HLÁSIČ NEBUDE FUNGOVAT BEZ NAPÁJENÍ. TENTO HLÁSIČ VYŽADUJE STÁLÉ NAPÁJENÍ.

! **VÝSTRAHA:** TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ DETEKTOR KOUŘE. NEBUDE DETEKOVAT KOUŘ. PRO VČASNÉ VAROVÁNÍ PŘI POŽÁRU MUSÍTE NAINSTALOVAT DETEKTORY KOUŘE. **DŮLEŽITÉ:** POKUD SE OBJEVÍ JAKÁKOLIV ZNÁMKA PORUCHY, KONTAKTUJTE VÝROBCE NEBO DODAVATELE A DÁLE HLÁSIČ NEPOUŽÍVEJTE.

! **VAROVÁNÍ:** JAKÉKOLI ÚPRAVY HLÁSIČE MOHOU VÉST K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ČI ZABRÁNIT SPRÁVNÉMU FUNGOVÁNÍ HLÁSIČE.

13. Záruka

DESETILETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

PŘEDMĚT ZÁRUKY: VÝROBCE ZARUČUJE PŮVODNÍMU SPOTŘEBITELI - KUPUJÍCÍMU, ŽE TENTO VÝROBEK NEBUDE TRPĚT VADAMI MATERIÁLU A ZPRACOVÁNÍ PO DOBU DESETI (10) LET OD DATA ZAKOUPENÍ. PODLE TĚCHTO PODMÍNEK JE ZÁVAZEK VÝROBCE OMEZEN NA VÝMĚNU VÝROBKU. OPRAVA NEBO VÝMĚNA VÝROBKU ZA OPRAVENÝ VÝROBEK ZÁVISÍ NA UVÁŽENÍ VÝROBCE. TATO ZÁRUKA SE STÁVÁ NEPLATNOU, POKUD BYL VÝROBEK POŠKOZEN NÁHODNĚ, NEVHODNÝM UŽÍVÁNÍM, Z NEDBALOSTI, NEOPRÁVNĚNÝM ZÁSAHEM NEBO Z JINÝCH DŮVODŮ, KTERÉ NEPLYNOU Z VAD MATERIÁLU NEBO ZPRACOVÁNÍ. TATO ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA PŮVODNÍHO SPOTŘEBITELE - KUPUJÍCÍHO VÝROBKU.

Odmítnutí odpovědnosti ze záruky: Jakékoliv odvozené záruky vzešlé z tohoto prodeje, včetně, ale nikoliv výlučně omezené na záruky popisu, obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, jsou omezeny ve svém trvání na výše uvedenou záruční dobu. Za žádných okolností nenese výrobce odpovědnost za ztráty vzniklé používáním tohoto výrobku nebo za jakékoliv nepřímé, mimořádné, nahodilé nebo vyplývající škody nebo náklady nebo výdaje způsobené spotřebitelem nebo jiným uživatelem tohoto výrobku, ať už z důvodu porušení smlouvy, nedbalosti, porušení plné odpovědnosti nebo jinak. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv zranění, poškození majetku nebo jiné mimořádné, nahodilé, vedlejší nebo vyplývající škody jakéhokoliv druhu vzniklé v důsledku úniku plynu, požáru nebo výbuchu. Touto zárukou nejsou dotčena vaše zákonná práva.

Uplatnění záruky: Během výše uvedené záruční doby bude váš výrobek vyměněn za srovnatelný výrobek, pokud bude vadný výrobek vrácen, s předem uhrazeným poštovním, na adresu: SAFE HOME europe s.r.o., Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR. Telefon +420 581 222 262 (pondělí až pátek, od 9 do 16 hodin), společně s dokladem o datu zakoupení. Prosíme, přiložte popis problému, pokud budete přístroj vracet. Vyměněný výrobek bude v záruce po zbytek původní záruční doby nebo po dobu šesti měsíců, podle toho, která doba je delší. Mimo nákladů na poštovné nebude za výměnu vadného výrobku účtován žádný poplatek. Důležité: Přístroj neotvírejte. Otevřením přístroje záruka zaniká.

Hlásič oxidu uhelnatého nenahrazuje pojištění majetku, invalidity, života nebo jakékoliv jiné pojištění. Odpovídající pojistné krytí je vaší odpovědností. Konzultujte tyto skutečnosti s vaším pojišťovacím agentem.

Společnost Kidde neposkytuje záruku explicitní nebo implicitní, písemnou nebo ústní, včetně prodejnosti či vhodnosti pro jakékoli jiné účely na přiložené baterie.

Pro uplatnění záruky: Ve většině případů je nejrychlejším způsobem výměny vašeho hlásiče CO jeho vrácení prodejci v místě původního nákupu. V případě dalších dotazů kontaktujte naši zákaznickou linku na čísle +420 581 222 262.

14. Ochrana životního prostředí

Vysloužilé elektropřístroje by se neměly likvidovat s domácím odpadem. Prosím recyklujte tam, kde je to možné. Informace o recyklaci získáte od místních úřadů nebo dodavatele



Užitečné kontakty

Zástupcem a distributorem
Kidde Safety pro Českou
a Slovenskou republiku
je společnost:

Zákaznická linka:

www.safe-europe.eu

www.kidde.eu

Web společnosti Kidde:

Adresa výrobce:

SAFE HOME europe s.r.o., Bochoř 148/42,
750 02 Přerov, ČR

+420 581 222 262

www.kiddesafetyeurope.co.uk

Kidde Safety Europe Limited
Mathisen Way
Colnbrook
Berkshire
SL3 0HB
UK

Vyrobeno v Číně

P/N: 2530-7202-01